

# Szuflada kasowa CEK-350

## Instrukcja obsługi

V 1.0

### 1. INSTALACJA


Szuflada kasowa jest wyposażona w standardową 6-pinową wtyczkę RJ11 do bezpośredniego podłączenia do drukarki lub urządzenia POS. Schemat wtyczki RJ11 dostępny jest na stronie [www.wagicas.pl](http://www.wagicas.pl). Jeżeli szuflada ma ustawiony zamek w pozycji drugiej (otwarcie sygnałem elektrycznym) drukarka po zakończeniu drukowania rachunku automatycznie otwiera szufladę na gotówkę.

### 2. SPOSOBY OTWARCIA SZUFLADY

Zamek trzy pozycyjny o czterech funkcjach:

1. Ręczne otwarcie - obrócenie klucza do tej pozycji spowoduje otwarcie szuflady.
2. Otwarcie przez kasę – szuflada otwierana przez sygnał elektryczny wysłany z urządzenia podłączonego do szuflady.
3. Blokada otwarcia otwarta/ zamknięta – szuflady nie można otworzyć / zamknąć bez klucza.

1. Ręczne otwarcie

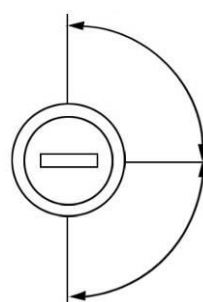

2. Otwarcie sygnałem elektrycznym


3. Blokada otwarcia

Otwarta / Zamknięta

**Ostrzeżenie:** Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia lub złamania klucza, unikaj pozostawiania go w zamku podczas normalnej pracy

### 3. WYJMOWANIE SZUFLADY

Otwórz szufladę i wyjmij pojemniki na banknoty oraz monety. Wyciągnij szufladę, aż do zatrzymania, przesun blokadę na przedniej krawędzi szuflady i wyciągnij szufladę nachylając ją pod kątem.

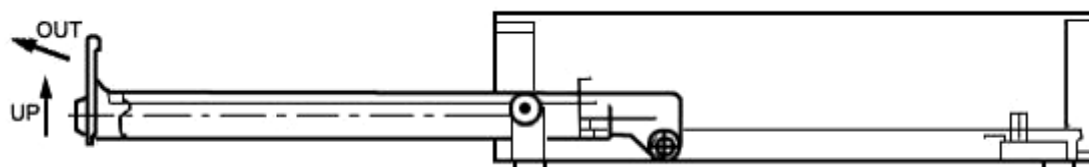

### 4. KONSERWACJA

Szuflady należy okresowo czyścić i smarować. Częstotliwość konserwacji zależy od zastosowania i środowiska pracy, zaleca się wykonywanie jej minimalnie raz na trzy miesiące. Za pomocą suchej, niestrzępiącej się ściereczki zetrzyj stary smar i zanieczyszczenia po wewnętrznej i zewnętrznej stronie szyn. Nie używaj wody ani żadnych płynnych środków czyszczących. Za pomocą czystego aplikatora nałóż cienką warstwę smaru na bazie litu (ŁT43 lub CX80) na prowadnice wewnętrzne i zewnętrzne. Kilkakrotnie wysuwaj szufladę, aby prawidłowo pokryć wałki poliuretanowe i równomiernie rozprowadzić smar.



[www.wagiCAS.pl](http://www.wagiCAS.pl)